

Tips, råd og pleje

HUSK ALTID

- Tages forsigtigt af og på – herved undgår du “træk-skader” og defekter.

UNDLAD ALTID

- at strække, hive eller på anden måde at stresse ledningssystemet i produktet – når du ifører dig tøjet.

VIGTIGT batteri information

- Isæt ALDRIG et helt nyt batteri i tøjet før dette er 100% opladet.
- Når du tager dit nye produkt i brug første gang, er det meget vigtigt at oplade og aflade batteriet 100% de første 8-10 gange - herved holder det længst muligt.
- Fjern batteriet fra tøjet når det ikke anvendes.
- “Sommer-opbevares” i 100% opladet tilstand.
- Li-ion batteriet aflades over længere tid (ca. 5 md.), oplad derfor batteriet helt før hver anvendelse.

Oplader

- Brug kun medfølgende Nordic Heat batteri og oplader.
- Rødt lys = Opladning.
Grønt lys = Batteri opladet.

Opbevaringsbetingelser

- Må aldrig henlægges afladt
 - Oplades mindst hver 5 måned
- Oplades fuldt ved oplagring uden for sæsonen.
- Opbevares på et køligt, tørt sted og ikke nær åben ild eller kraftig varmekilde.
- Med tiden vil disse Li-ion batterier som alle andre miste evnen til at holde strøm
 - Disse Li-ion batterier er testet til min. +500 genopladninger.

Vask og Pleje

- Kan maskinvaskes i en vaskepose på 30° skåneprogram eller håndvaskes, hæng på bøjle for tørring.
- Undgå brug af skyllemiddel.
- Undgå at vride eller slynge tøjet.
- Husk at tage batteri ud før vask.

Sikkerhedsadvarsler

- Brug aldrig produktet når det er vådt.
- For at beskytte elektroniske komponenter, må der ikke placeres nåle eller lign. i tøjet.
- Hold tøjet væk fra ild og kraftige varmekilder.
- Undgå at hive i stik og ledning - Ved af/påmontering af batteriet, ”drejes” stikket ud, herved undgår du unødigt slitage af stikkene.

Reklamationsbestemmelser

- Nordic Heat™ yder 2 års fuld reklamationsret på dette batteri-opvarmede produkt – på materiale og fabriktionsfejl ved normal brug af produktet.
- Denne reklamationsret kan ikke overdrages.
- Skader på varmeelementerne, og dens dele, der skyldes ulykke, brand, oversvømmelse/vandskade, misbrug, uautoriseret service, eller uagtsomhed, er ikke dækket af reklamationsretten.
- Nordic Heat™ kan ikke holdes til ansvar for disse tilfælde.
- Alle reparationer skal udføres af Nordic Heat™ Service Center. Vores kundeservice vil gerne hjælpe dig med at identificere eventuelle problemer. Hvis kundeservice ikke kan løse problemet over telefonen, skal produktet sendes til Nordic Heat™.
- Hvis produktet er uden for reklamationsbetingelserne eller perioden, vil du evt. blive opkrævet for omkostninger til reparation og/eller fragt.
- Opbevar kvitteringen for at sikre produktgarantien.

Tillykke med dit Nordic Heat™ produkt

VIGTIGT!

Krav til opbevaring og brug af lithium-ion batterier

Sæt ALDRIG batterierne i tøjet før disse har været sat til 100% opladning første gang. Laderen til batterierne lyser rødt ved opladning og grønt når den er færdig.

Når du henlægger produkterne for sommeren, er det også vigtigt at oplade batterierne 100%, inden de lægges på lager – når du igen tager dem frem i efteråret, SKAL du sætte dem til opladning igen INDEN brug – herved forbliver batteriernes hukommelse på maksimum kapacitet.

Følger du denne vejledning omkring ibrugtagning, brug og oplagring af dine batterier, vil du få optimalt udbytte af disse og kunne nyde varmen længst muligt.

Få størst udbytte af dine produkter fra Nordic Heat™

Tøjet: Sørg generelt for at tænde for varmen FØR du bliver kold. Dette er vigtigt, idet teknologien er tilsigtet at holde dig varm, og ikke nødvendigvis at opvarme dig.

Handsker: Kan med stor fordel tændes på rød et par minutter før brug og herefter sættes på gul eller grøn, dette vil forlænge varme-leveringstiden markant. Et godt udgangspunkt – Varm hånd i varm handske.

God fornøjelse med dit Nordic Heat™ produkt.




NORDIC HEAT™
STAY WARM AND FOCUSED




Instruktion til Nordic Heat™ Batteri opvarmet Halsedisse/Hue

Oplad batteriet før brug

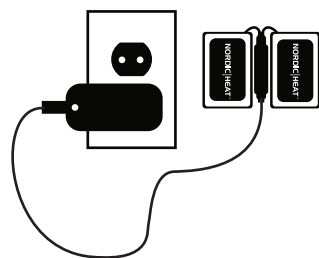


Rødt lys – Batteriet oplades.

Grønt lys – Batteriet er fuldt opladet

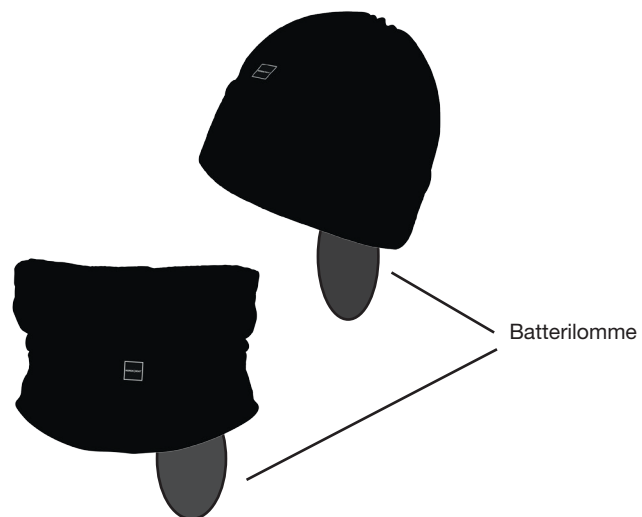

Den lettilgængelige kontrolknop, styrer tænd / sluk funktion og varmeindstillingerne.

For at tænde / slukke, tryk let og hold knappen nede i 3 sekunder

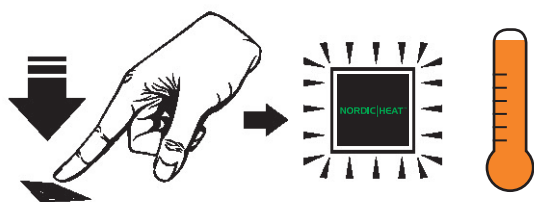

Når produktet er tændt, starter det med rødt lys.
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

Lyser rød



°C



Høj

2 ½ time

Lyser gul



°C



Mellem

Vejledende batteritid:

5 timer

Lyser grøn



°C



Lav

7 timer