

Tipps, Hinweise und Pflege

IMMER DARAN DENKEN

- Vorsichtig an- und ausziehen – somit vermeiden Sie Beschädigungen und Defekte durch Ziehen.

NIEMALS

- dehnen, reißen oder anderweitig das Wärmeleitsystem im Produkt belasten – wenn Sie die Kleidung tragen.

WICHTIG Informationen zum Akku

- Setzen Sie niemals einen ganz neuen Akku ein bevor dieser nicht 100% aufgeladen wurde.
- Wenn Sie Ihr neues Produkt in Gebrauch nehmen, ist es wichtig, dass der Akku die ersten 8- bis 10-mal zu 100% auf- und entladen wird. Dadurch wird die Haltbarkeit verlängert.
- Entnehmen Sie den Akku aus Ihrem Produkt, wenn Sie es nicht benutzen.
- Für die „Aufbewahrung in den Sommermonaten den Akku zu 100% aufladen.
- Lithium-Ionen-Akkus entladen sich über längere Zeit (ca. 5 Monate), laden Sie daher den Akku immer vor jeder Anwendung vollständig auf.

Akkuladegerät

- Benutzen Sie nur den mitgelieferten Akku und das Ladegerät von Nordic Heat.
- Rotes Licht = Lademodus. Grünes Licht = Akku vollständig aufgeladen.

Aufbewahrungsbedingungen

- Den Akku nicht im entladenen Zustand deponieren – mindestens alle 5 Monate aufladen
- Außerhalb der Saison den Akku vollständig aufladen
- Trocken und kühl lagern, vor Hitze und Feuer schützen
- Mit der Zeit verlieren alle Lithium-Ionen-Akkus an Kapazität. Unsere Lithium-Ionen-Akkus sind HighEnd-Qualitätsprodukte und auf mindestens +500 Ladezyklen getestet worden

Wäsche und Pflege

- Kann im Wäschesack im Schonwaschgang bei 30 Grad oder per Handwäsche gewaschen werden, auf einen Bügel zum Trocknen aufhängen
- den Gebrauch von Weichspüler vermeiden
- Auswringen oder Schleudern der Kleidung vermeiden
- Denken Sie daran den Akku vor dem Waschen zu entnehmen

Sicherheitshinweise

- Benutzen Sie die Kleidung niemals im nassen Zustand
- Um die elektrischen Komponenten nicht zu beschädigen, dürfen Stecknadeln oder ähnliches nicht an der Kleidung befestigt werden
- Fern von offenem Feuer und anderen starken Wärmequellen halten
- Vermeiden Sie es am Stecker oder den Kabeln zu ziehen – bei der An-/Abnahme des Akkus „drehen“ sie den Stecker raus, dadurch vermeiden Sie einen unnötigen Verschleiß des Steckers

Vermeiden Sie eine Belastung der Umwelt

Entsorgen Sie den Akku sachgerecht in einer Sammelbox (Handel) oder bei Ihrer kommunalen Sammelstelle

Flugreisen

Die Akkus immer im Handgepäck transportieren

Reklamationsbestimmungen

- Nordic Heat™ gewährleistet eine 2-jährige Garantie (24 Monaten) auf dieses beheizbare Produkt, dass es fehlerfrei in Material und
- Herstellung ist, ab Datum des Kaufbelegs.
- Dieses Recht kann nicht übertragen werden.
- Schäden an den Heizelementen und deren Teilen aufgrund von Unfällen, Feuer, Überschwemmungen/ Wasserschäden, Missbrauch, nicht autorisierter Wartung oder Fahrflüssigkeit sind nicht von der Garantie abgedeckt.
- Nordic Heat™ kann für diese Schäden nicht zur Verantwortung gezogen werden.
- Alle Reparaturen müssen von Nordic Heat™ Service Center durchgeführt werden. Unser Kundenservice wird Ihnen gerne behilflich sein eventuelle Probleme zu lösen. Wenn das Problem vom Kundenservice nicht telefonisch gelöst werden kann, muß das Produkt an Nordic Heat™ verschickt werden.
- Wenn die Garantiezeit für das Produkt abgelaufen ist, fallen evtl. Kosten für die Reparatur und/oder Versandkosten an.
- Bewahren Sie den Kaufbeleg für die Garantie sorgfältig auf.

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem neuen Nordic Heat™ Produkt

WICHTIG!

Aufbewahrung und Gebrauch von Lithium-Ionen-Akkus

Setzen Sie niemals die Akkus in die Kleidung ein, bevor diese nicht erstmalig zu 100% aufgeladen wurden. Die Kontrollleuchte am Ladegerät leuchtet rot beim Aufladen und grün wenn der Akku vollständig aufgeladen ist. Wenn Sie Ihre Kleidung über den Sommer verstauen, ist es ebenfalls wichtig den Akku vorher zu 100% aufzuladen. Wenn Sie sie im Herbst wieder hervorholen, müssen Sie der Akku vor Gebrauch wieder vollständig aufladen – somit gewährleisten Sie eine maximale Leistung des Akkus.

Folgen Sie dieser Beschreibung rund um den Gebrauch und die Aufbewahrung der Akkus, erhalten Sie die optimale Leistung und eine langanhaltende Wärme.

Die beste Wirkung mit Ihren Produkten von Nordic Heat™ erzielen

Kleidung: Versuchen Sie grundsätzlich Ihr Nordic Heat™ Produkt einzuschalten BEVOR es Ihnen zu kalt wird. Dies ist wichtig, da die Technologie dazu ausgelegt ist Sie warm zu halten und nicht Sie aufzuwärmen.

Handschuhe: Stellen Sie den Kontrollknopf ein paar Minuten vor Gebrauch auf rot, danach auf gelb oder grün. Dies wird die Zeit der Wärmeabgabe markant erhöhen. Ein guter Ausgangspunkt ist, eine warme Hand in einem warmen Handschuh.

Wenn Sie Fragen haben, kontaktieren Sie unser Serviceteam per Mail service@nordicheat.dk oder telefonisch unter Tel. +45 27170000

Viel Vergnügen mit Ihrem Nordic Heat™ Produkt.

Mit freundlichen Grüßen
Nordic Heat Team


The premium choice of your
Game Changing Technology

NORDIC HEAT™

STAY WARM AND FOCUSED

Gebrauchsanleitung für Nordic Heat™ beheizbare Jacke

Oplad batteriet før brug

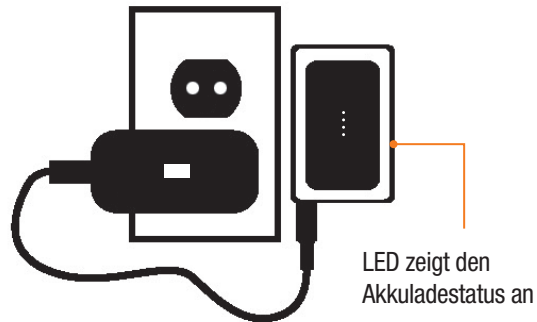

Rotes Licht am Ladegerät – Akku wird aufgeladen
Grünes Licht am Ladegerät – Akku vollständig aufgeladen




Innenliegendes Akkufach



Der leicht erreichbare Kontrollknopf steuert EIN/AUS-Funktion und reguliert die Wärmeeinstellungen

Für das Ein-/Ausschalten drücken Sie leicht den Kontrollknopf für 3 Sekunden

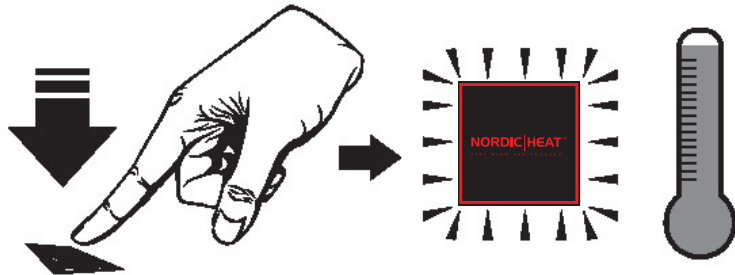

Wenn die Kleidung eingeschaltet wird, leuchtet das rote Licht.
Um die Temperatur zu ändern, drücken Sie erneut leicht den Kontrollknopf.

Rotes Licht = hohe Wärmestufe • **Gelb = mittlere Wärmestufe** • **Grün = niedrige Wärmestufe**

2 stunden

Leuchtet rot



Hoch

Durchschnittliche Akkulaufzeit:

3,5 stunden

Leuchtet gelb



Mittel

5 stunden

Leuchtet grün



Niedrig