

Tips, råd og pleje

HUSK ALTID

- Produktet skal tages forsigtigt af og på - herved undgår du "træk-skader" og defekter.

UNDLAD ALTID

- at strække, hive eller på anden måde at stresses ledningssystemet når du ifører dig produktet.

VIGTIGT BATTERI INFORMATION

- Isæt aldrig et helt nyt batteri i produktet før dette er blevet 100% opladet.
- Fjern batteriet fra tøjet når det ikke anvendes.
- Batteriet skal "sommer-opbevares" i 100% opladet tilstand, da det pga. det indbyggede sikkerhedsprint, som holder øje med celledspændingen, aflades over længere tid. (ca. 1-2% pr. måned).
- Brug altid kun medfølgende Nordic Heat® batteri, så sikkerheden ikke tilsidesættes.
- LED-indikator viser batteriets strømniveau.

OPBEVARINGSBETINGELSER

- Batteriet må ALDRIG henlægges helt afladt.
- Oplades fuldt ved opbevaring uden for sæsonen.
- Opbevares på et køligt, tørt sted og ikke nær åben ild eller kraftig varmekilde.
- Med tiden vil disse Li-ion batterier som alle andre miste evnen til at holde strøm. Vores Li-ion batterier er af særdeles høj kvalitet og testet til min. 500 genopladninger.

VASK OG PLEJE

- Håndvaskes eller maskinvaskes i en vaskepose på 30°C skåneprogram, hængtørre herefter.
- Undgå centrifugering og brug af skyllemiddel.
- Undgå at vride eller slynge tøjet.
- Husk at tage batteriet ud før vask. :-)

SIKKERHEDSADVARSLER

- For at beskytte elektroniske komponenter, må der ikke placeres nåle eller lign. i tøjet.
- Hold tøjet væk fra ild og kraftige varmekilder.
- Undgå at hive i stik og ledning - Ved udtagning af batteriet, "drejes" stikket forsigtigt ud, herved undgås unødigt slitage af stikkene.

FLYTRANSPORT:

Batterier skal ALTID medbringes i håndbagagen.

REKLAMATIONSBESTEMMELSER

- Nordic Heat® yder 2 års reklamationsret på materiale og fabrikationsfejl ved normal brug af produktet.
- Alle reparationer skal udføres af Nordic Heat® Service Center.

Vores kundeservice hjælper gerne med at identificere eventuelle udfordringer. Hvis kundeservice ikke kan løse problemet over telefonen, skal produktet sendes til Nordic Heat®.

UNDGÅ BELASTNING AF MILJØET:

Batteriet skal altid bortskaffes på genbrugsstation eller i en godkendt batteriboks.



Nordic Heat ApS · Kratbjerg 240 · DK-3480 Fredensborg · +45 2717 0000
Service@NordicHeat.dk · NordicHeat.dk - Nordic-heat.com

Tillykke med dit nye Nordic Heat® Base Layer V8

KÆRE KUNDE

Tak fordi du tager dig tid til at læse denne korte, men vigtige vejledning. Ved at følge den, får du optimalt udbytte af dit Nordic Heat® produkt.

VIGTIG INFORMATION

Opbevaring og brug af Nordic Heat® lithium-ion batterier

Sæt ikke batteriet i produktet før det har været sat til 100% opladning første gang.

Henlægges batteriet for en længere periode, er det vigtigt at oplade det 100% inden.

Efter længere opbevaring oplades de igen inden brug - herved forbliver batteriets hukommelse på maksimum kapacitet.

Følger du denne vejledning omkring brug og opbevaring af dit batteri, får du det optimale udbytte, og vil kunne nyde varmen længst muligt.

Vi anbefaler:

Sørg generelt for at tænde for varmen **FØR** du bliver kold. Dette er vigtigt, da teknologien er tilsigtet at holde dig varm, og ikke at varme dig op.

OBS: Undertøjet bliver meget varmt på den høje indstilling. Vi anbefaler derfor max. 10 min. ad gangen på høj.

Har du spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte vores serviceteam på service@nordicheat.dk eller tlf. +45 2717 0000

Rigtig god fornøjelse med dit Nordic Heat® produkt!

Varme hilsner
Nordic Heat® Teamet




Batteriopvarmet Nordic Heat® Base Layer V8 med haptisk feedback

Oplad batteriet via USB-C med 220V eller powerbank før brug



LED blinker = Batteriet oplades
Konstant lys/4 LED = Batteriet er fuldt opladet

Kontrolknop

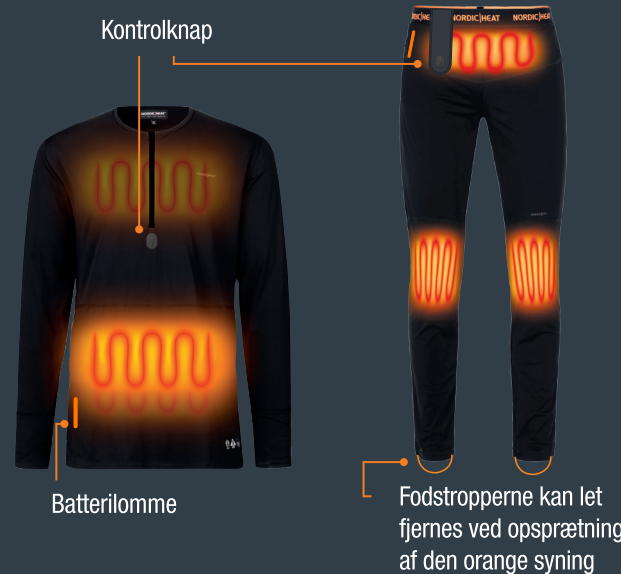

Batterilomme

Fodstropperne kan let fjernes ved opsprætning af den orange syning

Kontrolknappen styrer tænd/sluk funktion og lyser kortvarigt op, når batteriet tilsluttes



Haptisk vibration / Buzzer
Mærk fremtiden med intuitiv haptisk feedback/vibration, når du skifter mellem varmeniveauerne

For at tænde / slukke:
tryk let og hold knappen nede i 2 sekunder



Når tøjet er tændt, vibrerer knappen 3 gange / 3 LED lys = høj varme.
For at ændre temperaturen tryk let på knappen

Vejledende varmetider:

3 timer
3 LED = høj



7 timer
2 LED = Medium



10 timer
1 LED = Lav



Høj indstilling bliver meget varm!
- Vi anbefaler max. 10 min. ad gangen