


# Instruktion til Nordic Heat™ batteriopvarmet jakke

## Oplad batteriet før brug

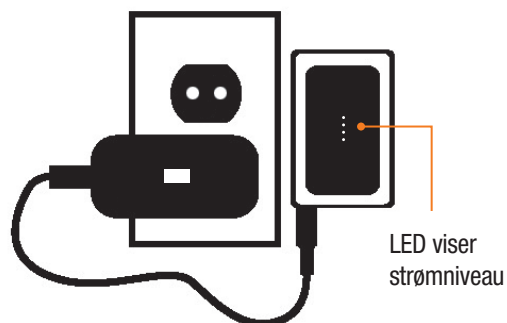


**Rødt lys på laderen** – Batteriet oplades.  
**Grønt lys på laderen** – Batteriet er fuldt opladet



Den lettilgængelige kontrolknap, styrer tænd / sluk funktion og varmeindstillingerne.

For at tænde / slukke, tryk let og hold knappen nede i 3 sekunder

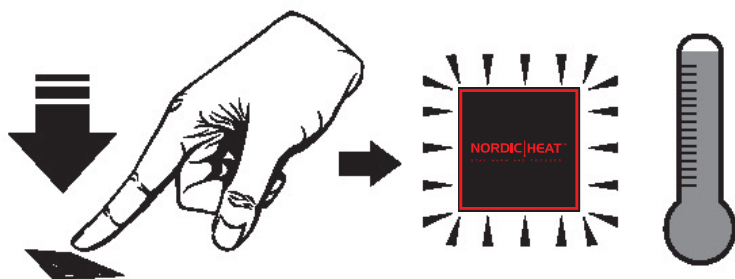

Når tøjet er tændt, starter det med rødt lys.  
For at ændre temperaturen, tryk let på knappen.

**Rødt lys = høj varme** • **Gul = mellem varme** • **Grøn = lav varme**

2 timer

Lyser rød



Høj

Vejledende batteritid:  
3,5 time

Lyser gul



Mellem

5 timer

Lyser grøn



Lav