

Specifikationer

- Nordic Heat™ XCT - Xtreme Comfort Technology
- Varme når du behøver det
- Ultratynde, lette og komfortable - 3 mm.
- Ben/bæltestroop
- USB Forlængerkabler 80cm
- CE & RoHs godkendt



BATTERY
HEATED
CLOTHING

Nordic Heat ApS · Kratbjerg 240 · DK-3480 Fredensborg
+45 2717 0000 · Service@NordicHeat.dk · NordicHeat.dk

NORDIC HEAT®

STAY WARM AND FOCUSED



VARMESÅLER

Tynde og komfortable

#5310 & 5410

The premium choice of Your
Game Changing Technology



Brugervejledning - tilpasning:

- Tag de originale såler ud af dit fodtøj, hvis det er pladsmæssigt nødvendigt – brug dem som skabelon til aftegning af klippelinie.
- Klip varmesålerne til - efter den originale sål, så de passer til dit fodtøj. (påregn at klippe et par millimeter mindre, hvis de lægges ovenpå eksisterende sål.
- Sæt varmesålerne i fodtøjet.
- Forbind dit 55 cm USB-kabel fra sålerne til din Nordic Heat 5V powerbank.
- Sæt power banken i den medfølgende ben-strop.
- Hvis du foretrækker at have din powerbank i en jakkelomme, forbindes den med det medfølgende USB forlænger-kabel på 90 cm.
- Ben-stroppen kan med fordel også bruges som bæltestrop.
- Kan bruges med alle powerbanks

Vi anbefaler dog at det skal være en Powerbank med "tænd/sluk"-funktion, for at undgå unødigt slid af stikkene.

Cirka-varmetid med Nordic Heat håndvarmere/powerbank:

5000mAh:	4 timer
10000mAh:	7 timer



Vær specielt opmærksom på:

Ved på- og aftagning af fodtøj, undlad at strække/trække/hive i kablerne.


Dyp ikke sålerne under vand, da dette kan nedbryde limen imellem sålerne for og bagside.

Rengøring:

Lav en let sæbeopløsning og børst sålerne med en opvaskebørste.

Lægges til tørring herefter.

Undlad at gennemvæde sålerne.

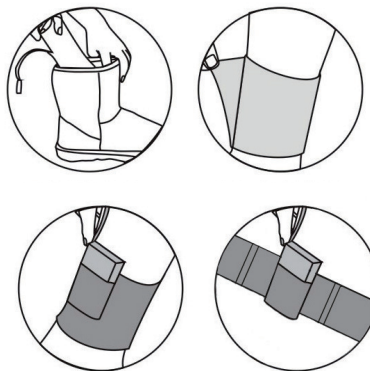

Benstrop

Bæltestrop

NORDIC | HEAT[®]
STAY WARM AND FOCUSED

